판매원–삼성전자 주식회사
■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

Samsung electric Fan

# SFN-F40RT

Manual

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
**전국어디서나 1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-F40RT

## 사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⚠ 경고 | 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우. | | 금지를 나타냅니다. |
| | | | 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |
| ⚠ 주의 | 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우. | | 개조 금지를 나타냅니다. |
| | | | 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다. |

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

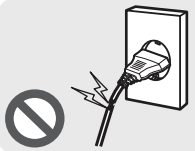

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

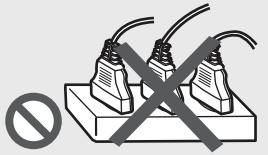

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- 산소결핍으로 위험합니다.

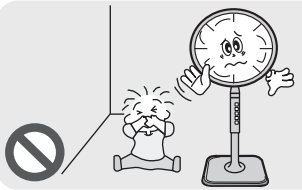

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- 다칠 수 있습니다.

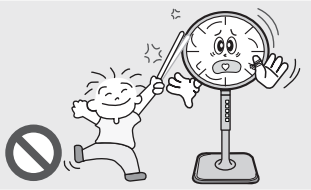

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.

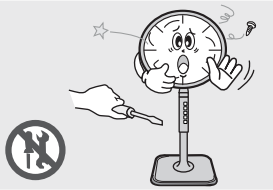

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- 다칠 수 있습니다.

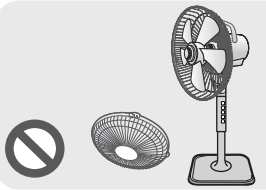

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

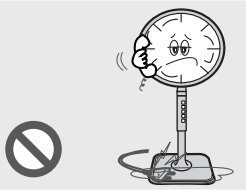

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

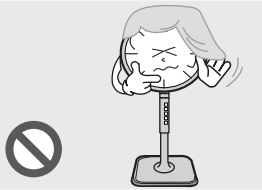



## ⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

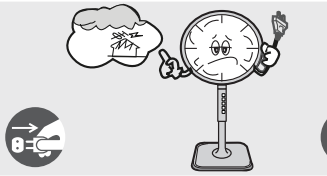

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

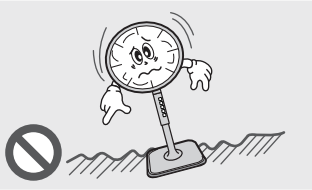

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- 제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

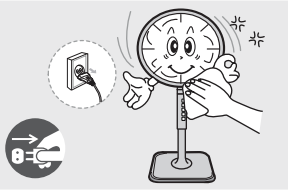

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

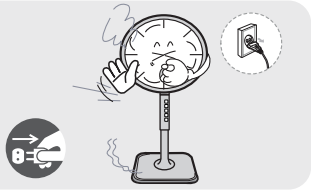

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

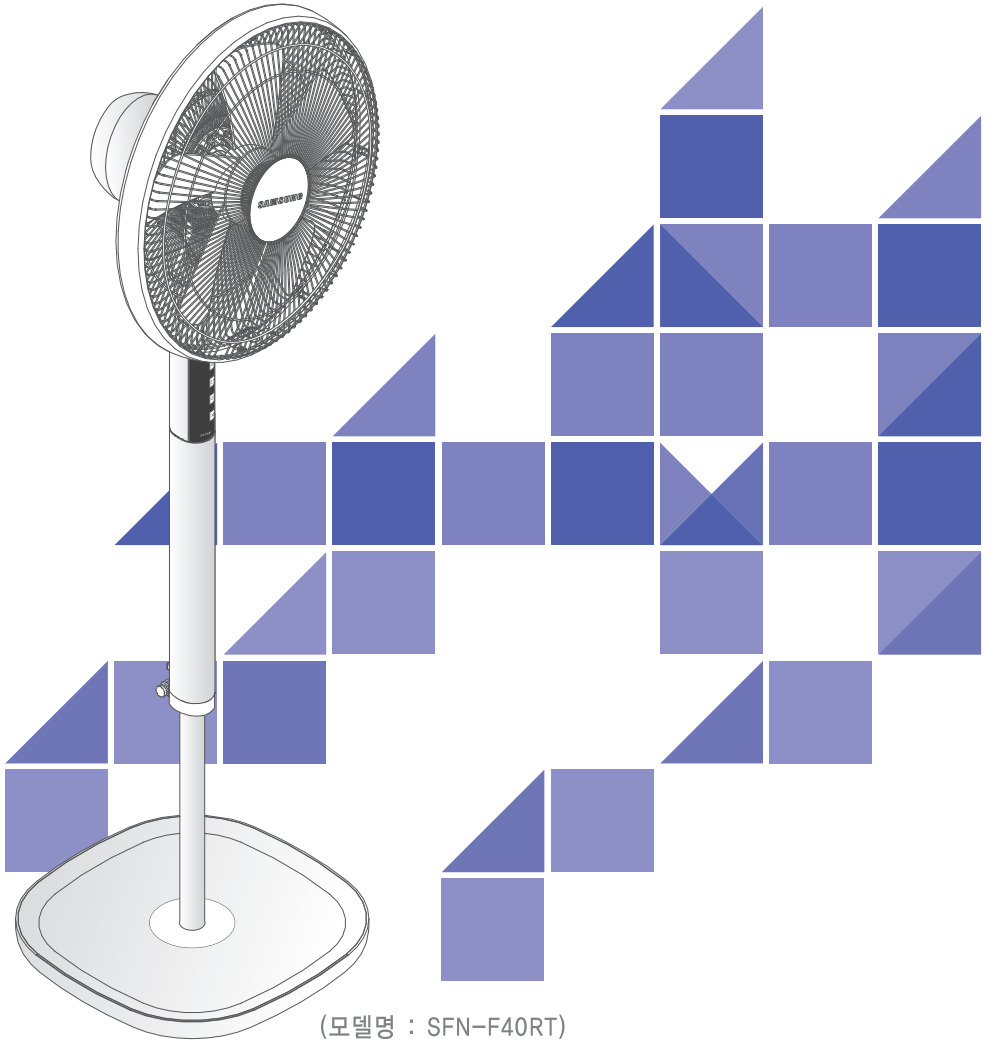

(모델명 : SFN-F40RT)

**본 선풍기는 220V전용입니다.**

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

**[에너지효율등급관련 주의사항]**

- 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.



## 찾아보기


안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기 / 제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
조립방법 ---- 6
사용방법 ---- 7
리모컨 건전지 교환방법 / 리모컨 보관방법 ---- 10
손질 및 보관 ---- 11
고장신고 전 확인사항 / 제품규격 ---- 12
메모 ---- 13
제품보증서 ---- 14


## 제품특징

- **라이프 스타일을 고려한 스탠드형 선풍기**
  키가 크고 깔끔하고 세련된 디자인이라 소파나 식탁옆에 두고 사용하시면 더욱 좋습니다.
  가정은 물론 점포, 사무실, 공장 등 어느 곳에서나 잘 어울리며, 공간의 품격까지 업그레이드 시켰습니다.
- **녹방지 도장한 120개살의 안전망**
  녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
  120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.
- **80도 회전, 상 · 하각도로 자유로운 방향 조절**
  좌 · 우회전이 80도까지 가능하며 상 · 하각도 조절도 할 수 있어 바람의 방향을 자유롭습니다.
- **초간단 클램프 방식의 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게**
  자전거 안장 높이를 조절하듯 레버를 살짝 제끼고 몸체를 들어올리면 사람이 많은 넓은 공간에서도 골고루 시원하게 사용할 수 있습니다.
- **자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능**
  산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다 하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.
- **열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능**
  수면패턴에 맞추어 푹 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.

# 각 부분의 이름

모델 SFN-F40RT

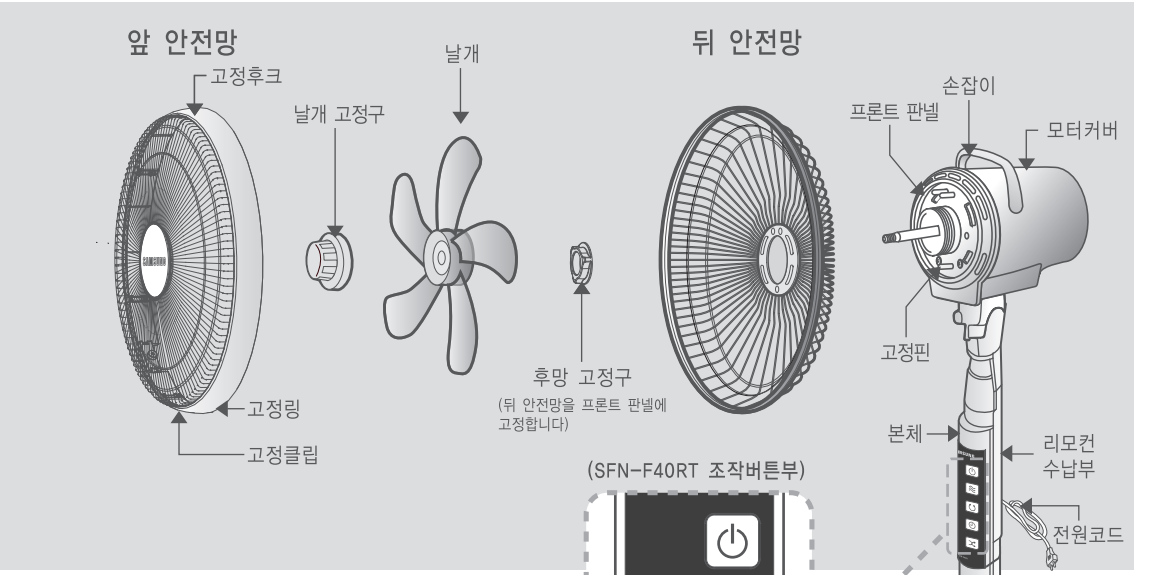


| | 본체 버튼 | 리모컨 버튼 | 동작표시 |
|---|---|---|---|
| 전원 | (전원) | (전원) | |
| 풍량 | (풍량) | (풍량) | (미풍) (약풍) (강풍) |
| 회전 | (회전) | (회전) | (80 °) |
| 꺼짐예약 | (꺼짐예약) | (꺼짐예약) | 1h (1시간) 2h (2시간) 4h (4시간) |
| 바람모드 | (바람모드) | (바람모드) | (자연풍) (수면풍) |

* 리모컨은 선풍기 본체의 리모컨 수납부에 있습니다.

**부속품**

(사용설명서) (리모컨) (안전망 고정나사) (파이프 고정나사) (베이스 고정나사)



# 조립방법

**⚠주의** 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

## 먼저 선풍기를 조립하세요.

**1** 높이 조절파이프를 베이스 중앙홈에 꼭 맞게 올려놓고 베이스 고정나사를 시계방향으로 흔들리지 않게 잠그어 주세요.

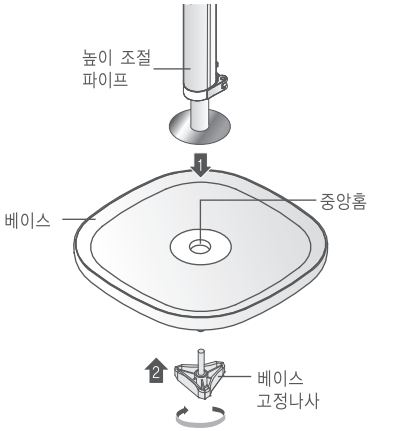


**2** 베이스와 조립된 높이 조절 파이프에 본체를 완전히 끼운 후 파이프 고정나사를 시계방향으로 동전이나 '–' 드라이버를 사용하여 조여 주세요.

(본체 조립시 앞, 뒤를 확인하시고 조립하시기 바랍니다. 앞, 뒤가 바뀔 경우 잘 빠지지 않을 수 있습니다.)

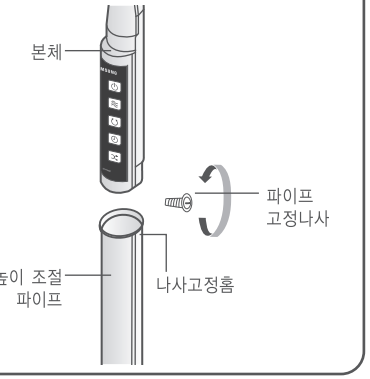


**3** 프론트의 판넬의 고정핀(3개)에 맞춰 뒤 안전망을 끼운 후 그림의 순서대로 날개와 안전망을 조립합니다.
(뒤 안전망 → 후망 고정구 → 날개 → 날개 고정구 → 앞 안전망)순으로 조립해 주세요.

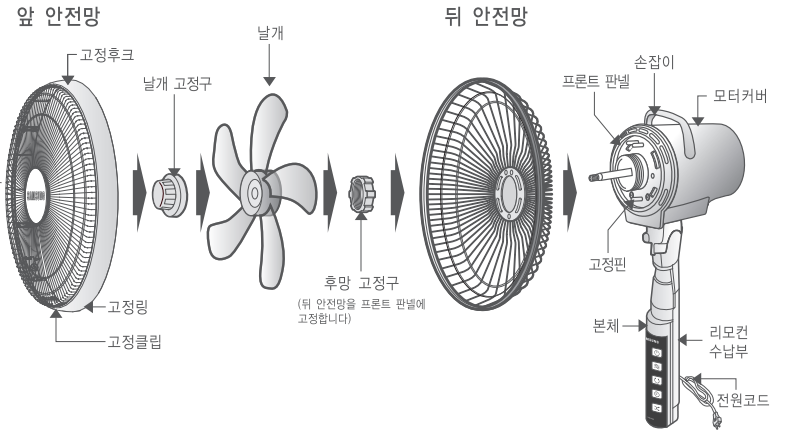

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 전원을 켜고/끄기

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원(⏻)버튼을 1회 누르면 (〜)램프가 켜지면서 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 전원(⏻)버튼을 누르면 모든 표시는 사라지고 선풍기의 동작은 정지합니다.
  이때 최종상태를 기억했다가 다시 전원(⏻)버튼을 누르면 그 상태로 동작됩니다.
  (꺼짐 예약을 설정하였을 시에는 예약이 해지되고 연속동작됩니다.)
- 장시간 사용하지 않을때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

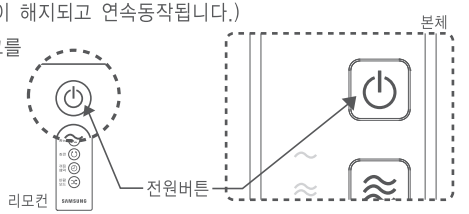


▪ **메모리 기능**

- 동작중 전원을 껏다가 다시켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다.
  단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전시에는 최초 설정모드로 동작합니다.

▪ **부저음 기능**

- 동작/정지 버튼 : 2장단 (삐삐) / 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (삣)

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.

### 풍량 버튼으로 바람의 세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 〜 〉 ≈ 〉 ≋ 순으로 풍량(≋)버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 초기 상태일 때는 미풍으로 동작합니다.

- 〜 : 부드러운 바람입니다.
- ≈ : 약한 바람입니다.
- ≋ : 강한 바람입니다.

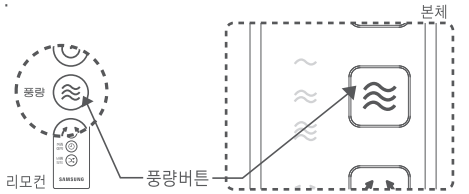


참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절연효과까지 있습니다.

### 풍향 버튼으로 바람의 방향을 선택하세요.

- 풍향(↻)버튼을 1회 누르면 좌, 우로 회전합니다.
  회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지됩니다.
  좌, 우 → 정지순으로 버튼을 누를 때마다
  표시 램프가 켜지면서 선택됩니다.
  좌, 우회전은 80도 범위에서 회전 합니다.
- 초기 상태는 회전 정지 모드입니다.

### 꺼짐 예약기능

- 초기 설정은 연속으로 되어 있습니다.
- 연속은 꺼짐 예약버튼에 불이 들어오지 않았을때 동작됩니다.
- 시간 선택은 1h 〉 2h 〉 4h 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시 램프에 불이 꺼지고 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.

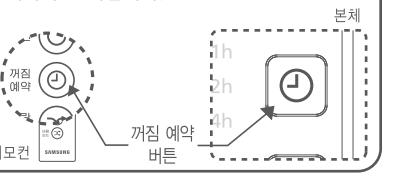


### 바람 모드기능 (자연풍/수면풍)

- 바람 모드 (⤮)를 1회 누르면 자연풍 (¹⤮) 표시 램프가 켜지면서 자연풍이 동작합니다.
  자연풍이 동작되고 있을때 다시 (⤮)를 1회 누르면 수면풍 (²⤮)표시 램프가 켜지면서
  수면풍이 동작합니다.
  바람선택 : 정지(최초) ¹⤮ → ²⤮ → **램프꺼짐** 순으로 버튼을 누를 때마다 바람이 선택됩니다.
- 자연풍
  96초 주기로 강풍→약풍→미풍→강풍→약풍→강풍→정지
  순으로 순환 작동됩니다. (강자연풍의 경우)
- 수면풍
  30분 주기로 강자연풍→약자연풍→미자연풍
  순으로 작동합니다. (강자연풍의 경우)

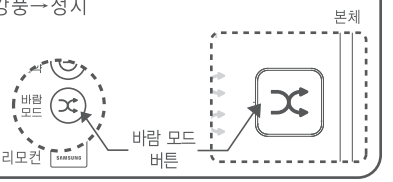

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### ▌리모컨을 사용하시면 편리합니다.

**▪ 리모컨 사용방법**

- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 8m이며, 그 이상으로 거리가 멀어지면 수신이 잘 되지 않아 동작이 안될 수 있습니다.
- 가까운 거리에서 동작이 안될 때에는 건전지(CR 2032)를 새것으로 교환해 주십시오. 이때 +, – 위치가 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.
- 인버터 조명기구 또는 전자레인지를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 해주세요.

**▪ 건전지 취급 유의사항**

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새 건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생기므로 건전지를 분리 후 보관해 주세요.

### ▌상 · 하각도를 조절하려면

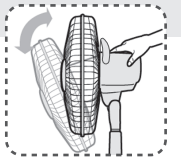

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.
- 30도 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- 선풍기가 좌, 우동작 중일 때는 좌, 우 각도를 조절하지마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 이동하고 싶을 때 모터커버에 있는 손잡이를 잡고 이동하시면 편리합니다.

### ▌파이프의 높이를 조절하려면

- 높이 조절 파이프를 잡고 높이 조절 클램프의 레버를 살짝 제낀 다음 원하는 높이로 조절하세요. 그런 다음 제껴져 있는 레버를 닫아 높이 조절 클램프를 고정시켜 주세요. (높이 조절 파이프를 꼭 잡아주세요. 갑자기 떨어져서 다칠 수 있습니다.)

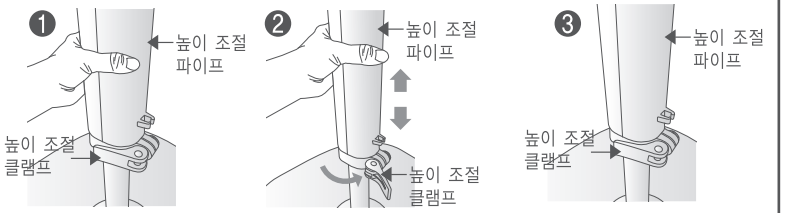


- 선풍기를 이동하실 때에는 최하단으로 내린 후에 이동하시면 편리합니다.



# 리모컨 건전지 교환방법

### ■ 리모컨을 사용하기 전에

※ 사용전 리모컨에 끼어져 있는 건전지 보호막을 제거해주세요.(초기제품일 때만 보호막이 있습니다.)

● 건전지 보호막이 삽입된 모습

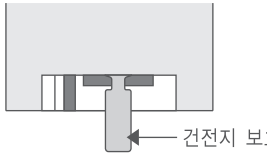


● 건전지 보호막이 제거된 모습

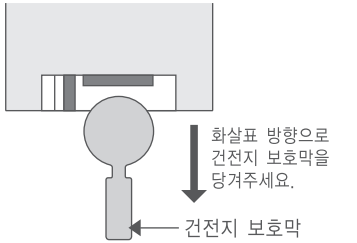


### ■ 올바른 건전지 삽입방법

※ 제공된 건전지의 수명이 짧은 경우가 있습니다. 빠른시일내에 아래 그림과 같이 교환하기를 권장합니다.

**1** 손톱으로 ❶을 누르면서 ❷의 방향으로 잡아당겨주세요.

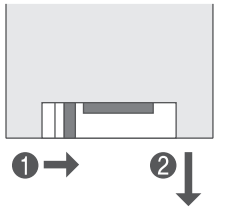


**2** 건전지의 +극이 있는 면을 위로하여 삽입해 주세요.

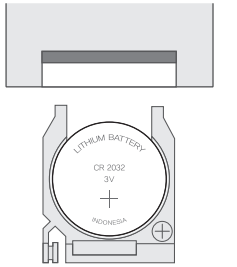


**3** 전지 커버를 밀어 넣어주세요.

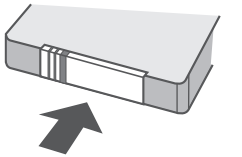

# 리모컨 보관방법

※ 리모컨을 사용하지 않을 때 아래 그림과 같이 본체의 리모컨 수납부에 보관해 주세요.

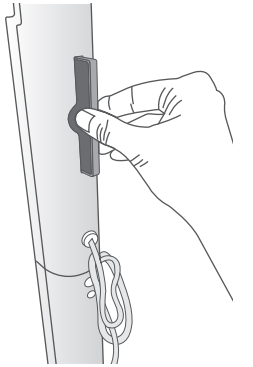

# 손질 및 보관

**선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.**

## 안전망

- 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

## 본체/모터커버/베이스

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 본체에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

**⚠주의**

- 높이 조절 클램프를 조절할 때 높이 조절 파이프를 잡지 않을시에는 갑자기 떨어져 다칠 수 있으니 주의하세요. (매우 빨리 떨어집니다. 꼭 높이 조절 파이프를 잡아주세요.)

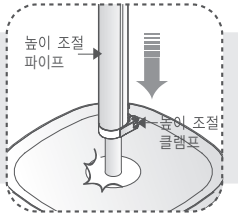


## 보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌워주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

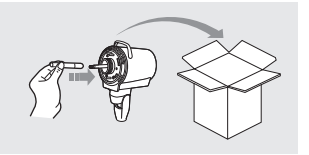



# 고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### 날개가 돌아가지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원차단기가 꺼짐으로 되어 있지 않나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 꺼짐 예약 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

### 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

### 날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 안전망에 닿지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈에 일치되게 조립하였나요?

### 리모컨으로 동작되지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

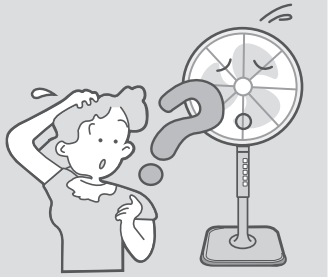

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

# 제품규격

| | |
|---|---|
| 모 델 명 | SFN-F40RT |
| 제 품 중 량 | 약8.6kg |
| 전 원 | AC220V / 60Hz |
| 소 비 전 력 | 55W |
| 날 개 크 기 | 40cm |
| 최대회전수 | 1050RPM |
| 표 준 풍 량 | 60.9㎥/min |
| 최 대 풍 속 | 244.4m/min |
| 전 류 퓨 즈 | 250V/1.6A |
| 제 품 크 기 | (W)448 * (D)400 * (H)1112/최대높이(H)1442 |

# 메모



# 제품보증서

선풍기
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 보상해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량15kg 이하 제품,리모컨을 포함한 부속품 · 악세서리류)은 인근 서비스 센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제 품 명 | | | |
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |

## 무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

| | 소비자 피해 유형 | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| | • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| | • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 교환 불가능시 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | • 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 |
| | • 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환 |
| | • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

## 유상서비스

| 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시<br>• 제품의 이동으로 의한 설치 변경시<br>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시<br>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시 | • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시<br>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시<br>• 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 | • 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시<br>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.